

Pentium 4 2.8/2.4GHz, Celeron 2.0GHz CPU
(ヒートシンクFAN付き)
PCP4-28, PCP4-24, PCP4C-20
取扱説明書
株式会社コンテック

このたびは、本製品をご購入いただき、ありがとうございます。
本製品は、CPUとヒートシンクファンがセットになっています。
本取扱説明書の手順に従ってご使用くださいますようお願いいたします。



警告

感電や火傷の恐れがありますので、取り付け作業は電源を切ってから行ってください。

◆商品構成

- ☐CPU…1
- ☐ヒートシンクファン…1
- ☐取扱説明書(本書)…1
- ☐登録カード&保証書…1
- ☐登録カード返送用封筒…1
- ☐Question用紙…1

◆対象機種



- SPI-8450-LLVA
- SPI-8451-LLVA
- SPI-8451-LVA

◆仕様

項目		PCP4-28	PCP4-24	PCP4C-20
C P U	Model	Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 2.8GHz	Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 2.4GHz	Intel(R) Celeron(R) Processor 2.0GHz
	External Bus Speed	533MHz		400MHz
	内蔵L2 Cash	512KB		128KB
	Core電圧	1.525V		
	パッケージ	FCPGA2 478Pin		
F A N	FAN回転速度	5400rpm(標準値)/4860rpm(最小値)		
	FAN寿命	40,000時間		
	回転数センサ	有り		
	保護機能	逆接続保護、拘束焼損防止		
	定格電流	0.48A(標準値)/0.52A(最大値)		
動作温度範囲		0・50℃		
保存温度範囲		-30・75℃		
動作/保存湿度範囲		20・85%RH(ただし、結露しないこと)		
Heat-Sink FAN寸法(mm)		90(D)×95(W)×62(H)		
Heat-Sink FAN質量		約450 g		


◆取り付け方法

(1) CPUソケットの種類によりそれぞれ下記操作でロックを解除してください。

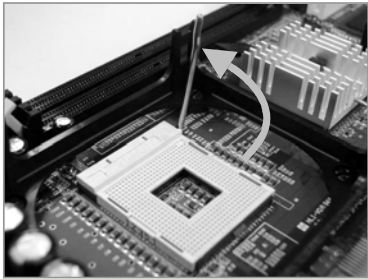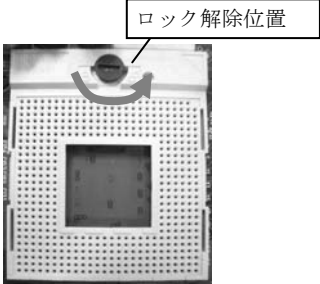レバータイプ： レバーを引き上げてください。	ネジタイプ： ネジをロック解除位置に合わせてください。
	

(2) CPUをソケットに装着してください。



装着後、CPUソケットの種類によりそれぞれ下記操作でロックしてください。

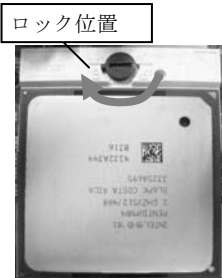レバータイプ： レバーを下げてください。	ネジタイプ： ネジをロック位置に合わせてください。
	


(3) ヒートシンクファンをCPUの上に載せてください。ヒートシンクファン上のレバー位置が下図の位置になっているか確認してください。




- (4) ヒートシンクファンの四隅を上から押してCPUボード上の保持枠にヒートシンクファンのクリップの爪4辺をにかけてください。

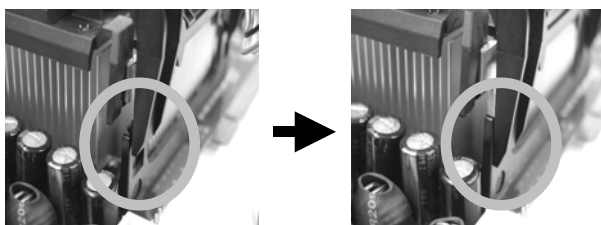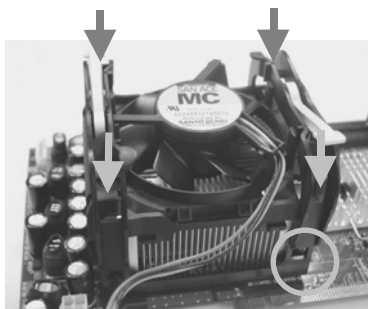

- (5) ヒートシンクファン上のレバーを左右同時にゆっくり倒してヒートシンクファンを固定します。

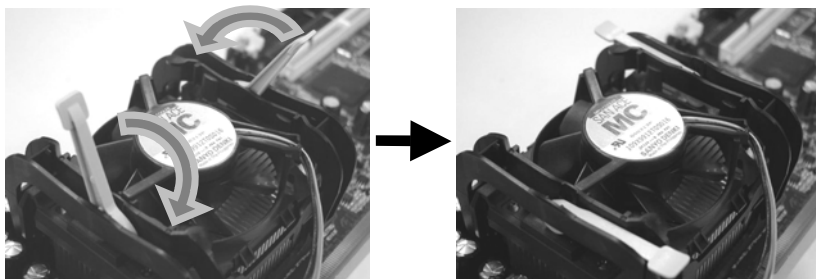

(6) ファンのケーブルをCPUボード上のファンコネクタに接続してください。

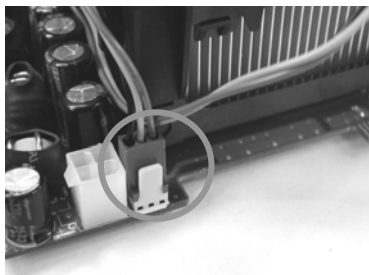

発行 株式会社コンテック

2010 年 6 月改訂

大阪市西淀川区姫里 3-9-31 〒555-0025

日本語 <http://www.contec.co.jp/>

英語 <http://www.contec.com/>

中国語 <http://www.contec.com.cn/>

A-46-806 (LYDC022)

06212010_rev3 [09192003]

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。
